

ÍNDICE

NOMBRE DE LAS PIEZAS**[Calibre 6R20/6R21]**

SEIKO

[Calibre 6R24]

[Calibre 6R27]

MODO DE USAR


Éste es un reloj automático provisto de un mecanismo de cuerda manual.

- Cuando el reloj se lleva puesto en la muñeca, el movimiento del brazo dará cuerda al reloj.
- Si su reloj está completamente paraarlee323.3 (l p)5 (a)-d (p)23.5 (n)23.5nda dan (o)24 (e)-2.5 a al (e323.5 (n)24 (l)2.(r)-29.7 (24 (-1.343m)-2Tc -3m)-2Tv3 TD(c)-25.8man)-11.7ual n426.8 (t71

MODO DE LEER EL INDICADOR DE RESERVA DE ENERGÍA

- El indicador de reserva de energía le permite conocer el estado de carga del muelle real.
- Antes de quitarse el reloj de su muñeca, observe el indicador de reserva de

PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE SU RELOJ

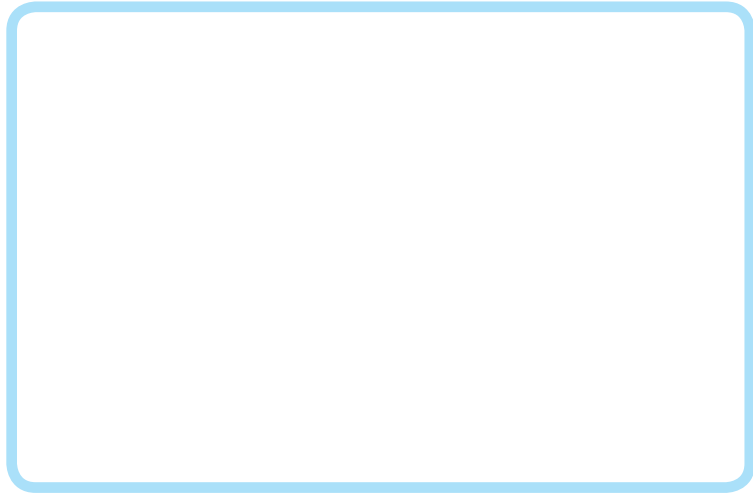

LUGARES PARA MANTENER SU RELOJ

- No deje el reloj en un lugar donde la temperatura baja a menos de 5°C o se eleva a más de 35°C durante un tiempo prolongado.
- No deje el reloj en un lugar expuesto a un fuerte magnetismo (por ejemplo, cerca de un televisor, altavoces o collares magnéticos) o electricidad estática.
- No deje el reloj en un lugar donde hay fuerte vibración.
- No deje el reloj en un lugar polvoriento.
- No exponga el reloj a ninguna sustancia química o gas.
(Ej. : Solventes orgánicos tales como la bencina y diluyente, gasolina, esmalte de uñas, aerosol cosmético, detergentes, adhesivos, mercurio y solución antiséptica de yodo).
- No deje el reloj en contacto con el agua termal.

