

CORONA DE TIPO ROSCADO


Algunos modelos tienen la corona de tipo roscado, que pueden bloquearse mediante el tornillo cuando no es necesario operarse.


Bloqueando la corona evitará errores de operación.

Destornille la corona antes de cualquier operación de corona. Cuando la operación ha terminado, atornille la corona para fijar. _

Español

102



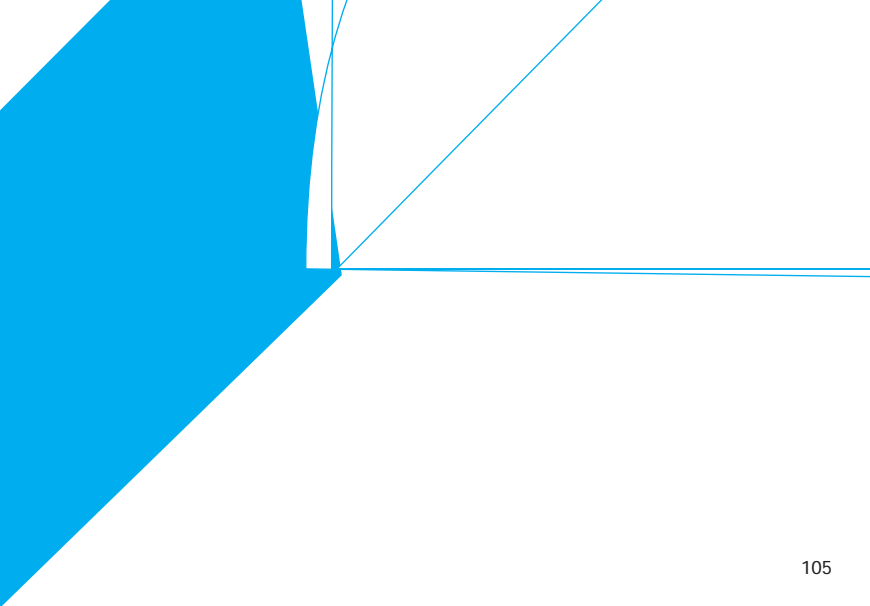

Español



HORA MUNDIAL

GMT ± (horas)	Marcas en el bisel/esfera	Nombre de ciudad
------------------	---------------------------	---------------------

ALARMA DE ÚNICA HORA

La alarma puede fijarse para que suene sólo una vez a la hora designada dentro de las siguientes 12 horas.

La hora de alarma puede fijarse en incrementos de un minuto.

FIJACIÓN DE HORA DE ALARMA

Antes de utilizar la alarma, compruebe que las manecillas de ALARMA están ajustadas a la hora actual. (Vea “FIJACIÓN HORARIA Y AJUSTE DE LAS MANECILLAS DE ALARMA Y HORA MUNDIAL”)

CÓMO PARAR LA ALARMA

CÓMO CANCELAR LA HORA DE ALARMA QUE USTED HA FIJADO



ESPECIFICACIONES

- 1 Frecuencia de oscilador de cristal 32.768 Hz (Hz = Hercios ... Ciclos por segundo)
- 2 Pérdida /ganancia (por mes) ±