

ÙèíÀÙèíç

取 扱 説 明 書



パワーセ

使い始め、充電不足で停止している時計を動かすときは、前ページの表を参考に十分な充電をしてください。

表示と電池残量について

電池残量について

液晶パネルの表示で、おおまかな電池残量がわかります。

電池残量

操作・機能の制限

そのときは

防水性能について

お買い上げいただいた時計の防水性能を
下記の表でご確認の上ご使用ください。




Thank you very much for choosing a SEIKO watch.
For proper and safe use of your SEIKO watch,

· Avoid wearing or storing the watch in the following

Names of the buttons and mode change

Names of the buttons

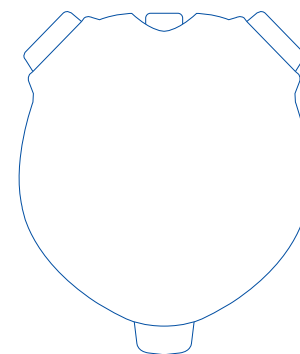

Lap time measurement



Time/Calendar display

System reset

*When you start using the watch for the first time, or when the watch is completely stopped due to battery depletion, charge the watch for a sufficient time, referring to the table on the previous page.

ic 彫袋丸 F 肅 け 艘艦鉦つ亂亂け鉦 〃 会 旬 玲 玳 醜 楸 乘 沙 玄 眞 鉦 艦 眞

Water resista

After-sales service

- Contact the retailer from whom the watch was purchased or SEIKO CUSTOMER SERVICE CENTER for repair or overhaul.
- Within the guarantee period, present the certificate of purchase.

